


chorus

取扱説明書




各部の名称とはたらき

<リモコン>

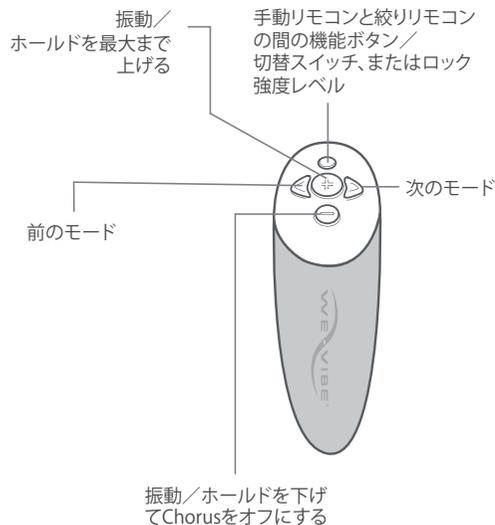

<本体>

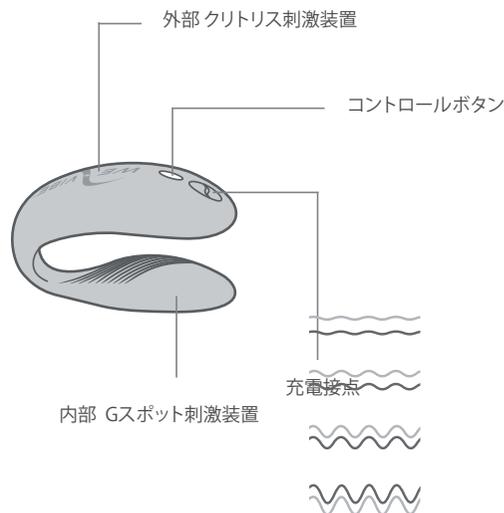

使用方法

1

保管/充電ケース

インジケータライト

USB再充電可能

2時間充電します。
 ライトが素早く点滅している：充電中
 ライトがオンになっている：フル充電されている
 ライトがオフになっている：電源が入っていないか、We-Vibe® Chorus™が適切に配置されていない。

2

pjur®製のWe-Vibe Cleanまたは石けんと水で洗浄します。pjur®のWe-Vibe Lubeまたは他の水性潤滑剤を塗ります。

3

WE-VIBE® CHORUS™のフィット感の変更方法
 CHORUSiには、おおよその圧力を使って、Gスポットとクリトリス標的にしてより良く調整できる2つのジョイントがあります。クリトリス刺激装置を開いて調整すると、よりゆるいフィット感が生じます。装置を閉じると、より締まったフィット感が生じます。クリトリス刺激装置を片手でしっかりと持ちます。もう片方の手で、CHORUSの曲がっている部分を親指で押して装置を上向きに開きます。または、CHORUSの曲がっている部分を押し下げて装置を閉じます。Gスポット刺激装置を調整して、CHORUSがあなたの体にフィットするようにカスタマイズできます。両手でGスポット刺激装置を持ちます。両方の親指で、Gスポット刺激装置の下側に圧力をかけ、装置をわずかに

4

に曲げます。指と親指で反対の動きをして、Gスポット刺激装置を、クリトリス刺激装置の方へ上向きに曲げます。

Chorus™を使ったプレイは楽しいですが、1回のセッションの間に繰り返し曲げたり、急激に曲げたりしないでください。Chorus™はあなたにフィットするように調整して、楽しめるように設計されています。

4

We-Vibe® Chorus™をオンにするためには、クリトリス刺激装置のコントロールボタンを押します。振動モードを変更するためには、もう一度コントロールボタンを押します。

5

お気に入りのモードを選択して、膣の中にGスポット刺激装置を優しく挿入して、クリトリスの上に外部クリトリス刺激装置を置きます。あなたのパートナーにも参加してもらって、セックスして、振動を共有しましょう。

6 振動パターン

	低		波
	中		エコー
	高		潮流
	ウルトラ		波の頂点
	パルス		サーフィン

SQUEEZE REMOTE

最高潮の瞬間に振動モードと振動レベルを変更します。Chorusの絞りリモコンは、人間の最も自然な反応を考慮して設計されています。すなわち、絞れば絞るほど、振動が強くなります。グリップを離すと、振動は弱まります。

SQUEEZE CONTROL

絞りリモコン上の機能ボタンを押して、絞りリモコンの絞り制御機能を使って、さまざまな振動モードをお楽しみください。

絞りながら機能ボタンを押して、望ましい振動レベルを固定します。絞りを使わない時は、このボタンを押して絞り制御をオフにすることができます。

基本レベルを下げる

基本レベルを上げる

絞りエリア

CONNECTION


We-Connect+

Bluetooth

Ankorlink™

ChorusはAnkorLink™ 技術の使用により電力が供給されています。AnkorLinkは、リモコンを介してChorusとWe-Connect™ アプリ間に最も安定した接続を生み出します。したがって、ChorusにWe-Connectアプリを使用している時はいつでも、それをすぐ近くに置いてください。

STEP 1

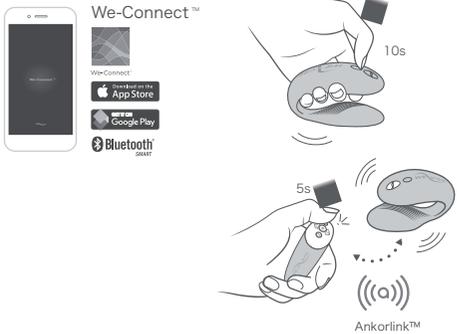

WE-VIBE™CHORUS™を、ANKORLINK™技術を使用して絞り、リモコンとペアリングさせます

コーラスはすでに絞りリモコンとペアリングされています。絞りリモコンのいずれかのボタンを押して、リモコンが接され、範囲にあることを確認します。リモコンがペアリングされていて、再度ペアリングする必要がある場合は、コーラスのコントロールボタンを10秒間押し続けます（このリセットは、他のリモコンが接されていないことを確認するためのものです）。絞りリモコンのいずれかのボタンを5秒間押し続けます。コーラスは、絞りリモコンに接されると、そのモーターをパルスする必要があ

保証

2年間の保証は、製造上の欠陥に関する製品の交換のみを対象としています。製品の交換と保証に関する情報については、we-vibe.com/warrantyを参照してください。その他の保証は明示または暗示されていません。保証請求やその他の損傷がある場合、ユーザーの唯一の救済手段は製品の交換です。この製品を使用したことにより医療上の請求が暗示または保証されることはありません。

コンプライアンス

We-Vibe® Chorus™の装置は、屋内で+10° C~+45° Cの範囲で使用するのに適しています。このBクラスデジタル装置は、カナダのICES-003に準拠しています。

FCC ID: ZUE16000-01, ZUE17000-01

この装置は、FCC Part 15およびIndustry Canadaのライセンス免除のRSS規格に準拠しています。動作は次の2つの条件に従います：(1) この装置は電波干渉を引き起こさないこと。および(2) この装置は、装置の予期せぬ動作を引き起こす可能性のある電波干渉を含め、あらゆる電波干渉を許容する必要がある。

FCC (米国連邦通信委員会) 声明

警告：コンプライアンスの責任者によって明示的に許可されていないこのユニットの改造または変更を行った場合、装置を操作するユーザーの権限が無効になる可能性があります。これらの条件は、住宅での設置における有害な干渉に対し合理的な保護を提供するために設計されています。本装置は、無線周波数エネルギーを生成、使用および放射する可能性があり、指示に従って設置および使用をしない場合、無線通信に有害な干渉を引き起こす可能性があります。しかしながら、特定の設置をした場合に干渉が発生しないという保証はありません。本装置がラジオやテレビ放送の受信に有害な干渉を引き起こす場合、装置の電源をオン/オフにすることで判断することができます。ユーザーは、下記の1つ以上の手段により、干渉を補正することが推奨されます：


- 受信アンテナの向きを変えるか位置を変える。
- 装置と受信機の距離を離す。
- 受信機が接続されている回路とは異なる回路のコンセントに装置を接続する。
- 販売業者または経験豊富なラジオ/テレビの技術者に相談する。

本装置を他のアンテナや送信機につないで、同一場所に配置したり、動作させたりしてはなりません。

WOW TECH™ Canada Ltd.は、無線機器タイプ（非特定短距離装置）が指令2014/53/EUに準拠していることを、ここに宣言します。WOW TECH™は、本製品が指令2011/65/EC (RoHS)にも準拠していることを宣言します。EU適合宣言の全文は、下記ウェブページから入手できます。we-vibe.com/legal

ります。

STEP 2

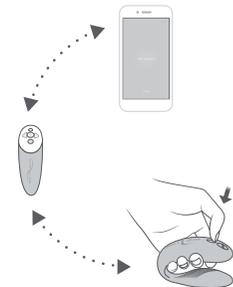

CHORUSをスマートフォンに接続します

無料のWe-Connect™アプリを使用すると、どこからでもChorusの制御をプレイおよびシェアすることができ、カスタム振動を作ったり、他のWe-Vibe®と一緒にプレイすることができます。We-Connect™アプリをダウンロードし、面上の指示に従って、絞りリモコンによってChorusをスマートフォンとペアリングします。Chorusのコントロールボタンを5秒間押し続けます。ChorusのLEDが点滅し始めて、スマートフォンとペアリングする準備ができたことを示します。

本製品は、指令2006/95/EC、2004/108/EC、2011/65/EUおよび1999/5/ECの必須要件に準拠しています。We-Vibe® Chorus: Model 16000-01。FCC ID ZUE16000-01、IC: 9804A-16000-01を含む。We-Vibe® Chorusリモコン: モデル17000-01 FCC ID ZUE17000-01、IC: 9804A-17000-01。We-Vibe® Chorus 充電スタンド: モデル15000-01。

コンプライアンスの責任者によって明示的に許可されていない改造または変更を行った場合、装置を操作するユーザーの権限が無効になる場合があります。コンプライアンス情報の詳細については、we-vibe.com/support/regulatory-complianceをご覧ください。

責任ある処分

製品上の×印の付いた車輪付きゴミ箱のマークは、この製品を家庭ごととして扱ってはならないことを示しています。電気および電子機器には、適切に廃棄されなかった場合、環境や人の健康に害を及ぼす可能性のある有害物質が含まれています。当社は、環境への影響を少なくするため、製品が寿命に達した時、お客様が適切な回収システムを使用されることを推奨しています。詳細については、地方自治体または地域の廃棄物管理局にお問い合わせください。当社製品の環境パフォーマンスの詳細については、当社までお問い合わせください。

警告

アダルト商品としてのみ販売されており、医療用ではありません。この装置は、身体的、感覚的、精神的能力が低下している子供または人による使用を意図していません。感電を防ぐため、充電器を水の近くで使用しないでください。皮膚の腫れや炎症を起こしている部分には使用しないでください。不快感が起こった場合には使用を中止してください。首の部分には使用しないでください。

WOW Tech™ Canada Ltd. によって設計・開発された。中国製。

©2019We-Vibe®およびWe-Vibe®ロゴは、WOW TECH™ Canada Ltd.の商標です。米国、カナダ、ヨーロッパ、オーストラリア、ブラジル、中国、香港、日本およびメキシコにおける特許、意匠および出願中の特許および意匠出願に関する情報については、we-vibe.com / patentsを参照してください。

TOUCH-SENSE MODES



Chorus は、We-Vibeロゴの下方の上部にあるユニークなタッチセンサー式受容体を使用して、タッチに反応します。プレイする時、あなたの動きが振動を制御します。3つのタッチセンサーモードから選択して、究極の快楽を発見しましょう。 We-Connect™ アプリを通して3つのタッチセンサーモードにアクセスできます。まず、Google PlayまたはApp StoreからWe-Connectアプリをダウンロードします。

TOUCH-SENSE MODES



タッチセンサーモード 1
振動は、振動レベルを増減させることにより、各タッチに反応します。Chorus が最大の力に達するまで、タッチする度に増加します。その後、このパターンを繰り返す前に、最低の設定まで減少します。

タッチセンサーモード 2
Chorusの振動は増加し、その後ゆっくりとした波のパターンで減少し

カスタマーケア

care@we-vibe.com
we-vibe.com



返品・交換に関してのお問い合わせは、
ミライカラズお客様サポートセンター
までご連絡ください。

support@miraicolors.com

☎ 0 1 2 0 - 9 7 9 - 7 8 1

有人対応受付:月~金曜日(10:00~17:00)

Agés 20&up

WARNING:
CHOKING HAZARD Small parts
Not for children.

© MIRAICOLORS.LTD ALL RIGHT RESERVED

ます。Chorusのセンサーに指で触れるか、センサーを摩擦して押したままにするといつでも振動は増加し、その強度は保持されます。3秒以上触れなければ、振動は波のパターンに戻ります。

タッチセンサーモード 3

Chorusの振動は、あなたまたはパートナーが、センサーに触れるとオンになり、離れるとすぐにオフになります。

さらなる情報

バイブレタの充電

- We-Vibe® Chorus™に残っている充電量によっては、フル充電に最大2時間かかる場合があります。再充電する前にバッテリーを使い果たす必要はありません。コンピューターのUSBポートが使用されている場合、コンピューターがスリープモードに入ったらChorusは充電されません。充電するために、どのようなUSB電源アダプタも使用できません。
- Chorusを充電スタンドから離して保管した場合、充電は数ヶ月間保たれますが、時間の経過とともに徐々に減少します。最高のパフォーマンスと長いバッテリー寿命のために、振動が弱まる前に再充電してください。温度が高すぎる（45℃以上）場合、Chorusは充電されません。充電器のLEDは、温度が安全なレベルに達するまで5秒に1回点滅します。その時点で、充電が自動的に開始されます。

禁止事項

- リモコンを水に浸けないでください。リモコンは耐水性のみです。水が入った場合は、開けて、バッテリーを取り外し、すべての水を捨ててください。乾いたらバッテリーを交換し、ケースを開けてもう一度使用してください。うまくいかない場合は、リモコンが破損している可能性があります。
- シリコン潤滑剤は、製品に損傷を与えるので使用しないでください。
- アルコール、ガソリン、またはアセトンを含む製品で洗浄しないでください。
- Chorus や充電スタンドを煮たり、焼いたり、電子レンジに入れたり、食器洗い機に入れたりしないでください。
- 極端な温度で保管しないでください。
- 充電器を水の近くで使用しないでください。

リモコンについて

- バッテリーを交換するためには、リモコンからバッテリーを取り外します。古いバッテリーを市販のボタン電池、モデルCR2032と交換してください。